



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

# ПРИМАЛАКТ — Размораживатель МОЛОЗИВА



## ЦЕНА

по запросу

### Категории:

Ветеринарное оборудование

Оборудование для молочной промышленности

Оборудование для животноводства и

воспроизводства сельскохозяйственных

животных





ООО НТЦ "Петролазер"  
[www.petrolaser.ru](http://www.petrolaser.ru)

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: [laser@petrolaser.ru](mailto:laser@petrolaser.ru)  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42




[www.petrolaser.com](http://www.petrolaser.com)

## Описание

**Размораживатель молозива «ПримаЛакт»** предназначен для размораживания молозива, с цифровым управлением, снабженный качающимся ложементом для бутылок. Позволяет проводить пастеризацию. Компания ПЕТРОЛАЗЕР предлагает купить размораживатель молозива ПримаЛакт по цене производителя.

## Назначение

Размораживатель молозива предназначен для быстрого и бережного размораживания молозива с целью последующей выпойки телят. Способ, который реализован в размораживателе молозива обеспечивает максимальную сохранность полезных свойств и исключает появление в нем каких-либо примесей.

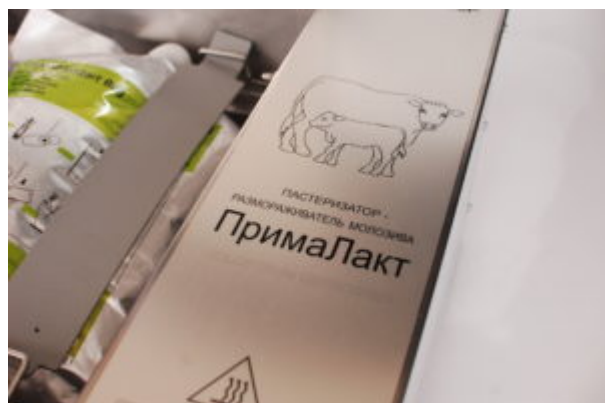

Наш аппарат также имеет дополнительную функцию — пастеризация молозива, молока и молочных продуктов. Пастеризация значительно увеличивает время хранения продукта. Процесс проводится при 65 градусах Цельсия, в течении получаса.

## Особенности

- Корпус с крышкой из нержавеющей стали;
- Нержавеющий нагревательный элемент с термоконтроллером для обеспечения точности поддержания температуры;
- Устройство постоянного перемешивания емкостей с молозивом;
- Ручная установка температуры и времени размораживания с функцией памяти;
- Модификации ложементов размораживателя по выбору заказчика;



ООО НТЦ "Петролазер"  
[www.petrolaser.ru](http://www.petrolaser.ru)

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: [laser@petrolaser.ru](mailto:laser@petrolaser.ru)  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



[www.petrolaser.com](http://www.petrolaser.com)

- 6 бутылок по 1л;
- 4 бутылки по 2л;
- 2 пакета по 4л;

### **Модификация размораживателя молозива «ПримаЛакт» с ложементом для двух специализированных пакетов хранения молозива.**

Пакеты обеспечивают порционность хранения и использования молозива; Использование пакетов позволяет экономить место при замораживании и хранении молозива. Объем пакета – 4 л. В комплект поставки размораживателя входят два пакета.

## **Характеристики**

<b>Габаритные размеры ДхШхВ, мм, не более</b>	670x620x270
<b>Напряжение питания, В</b>	220
<b>Время подготовки к работе, не более, мин.</b>	25
<b>Время разморозки, не более, мин.</b>	55